
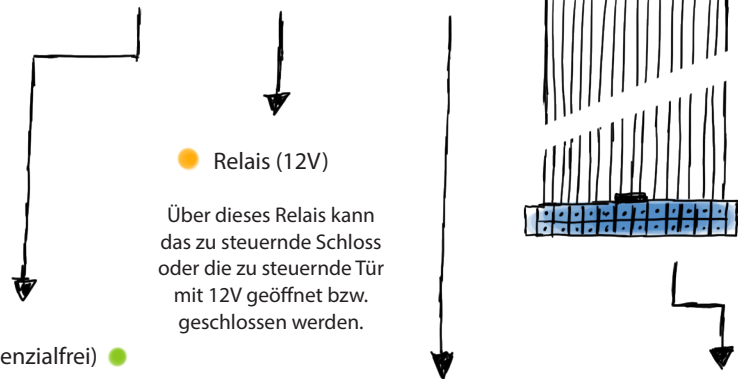
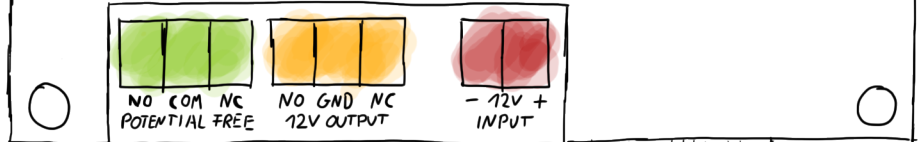


ACKERPAY.COM

Anschlussplan GateKeeper

Um den GateKeeper zu betreiben, mit das Lesegerät über das Flachbandkabel mit der Steuerplatine verbunden werden. Das mitgelieferte Netzteil wird am „INPUT“ Eingang der Steuerplatine angeschlossen. Bitte die Polarität beachten!

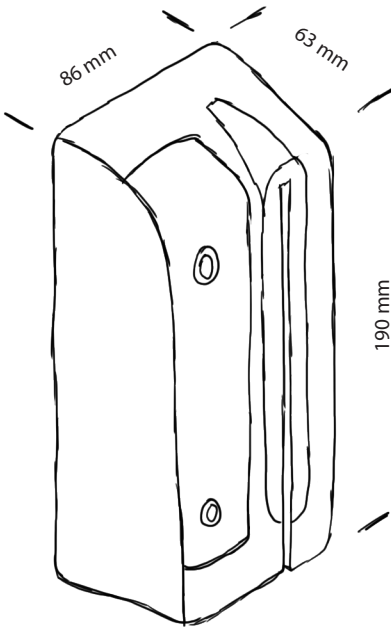

Relais (Potenzialfrei) ●


Über dieses Relais kann das zu steuernde Schloss oder die zu steuernde Tür mithilfe eines potenzialfreien Kontakt geöffnet bzw. geschlossen werden.
Max. 10A / 250VAC oder 10 A / 20VDC

● Stromeingang
Stromversorgung der gesamten Einheit.
12V / 3A max.

● Lesegerät
Mit diesem Flachbandkabel wird das Lesegerät verbunden.

⚠ Dauerstromfalle / Schloss
Bitte eine Falle / Schloss für Dauerbestromung benutzt werden. Dazu empfehlen wir z.B. den „Elektro-Türöffner 11805-A71 mit Diode“ der Firma effeff.

Bitte beachten: Das Kabel muss vorher vorsichtig durch die Bohrung laut Bohrschablone geführt werden!

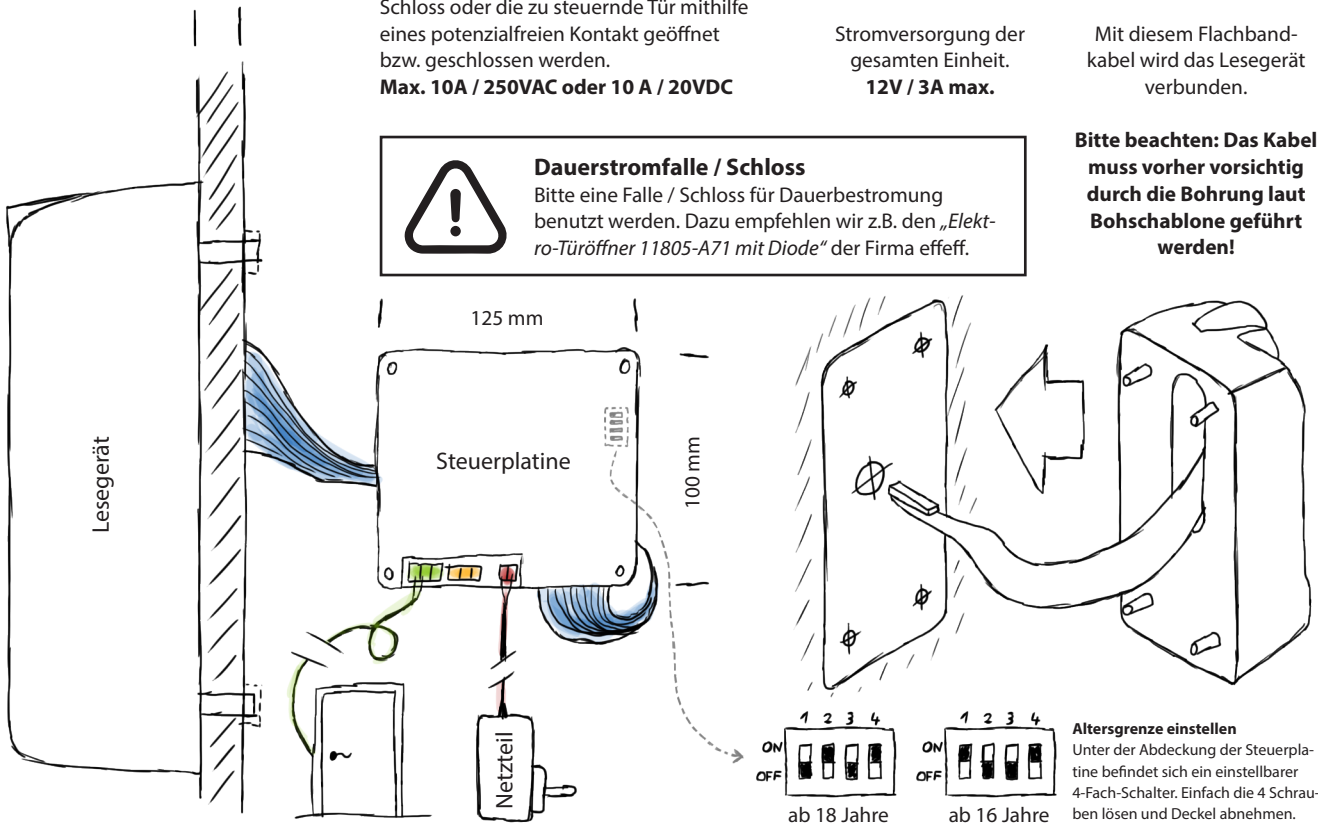

Altersgrenze einstellen
Unter der Abdeckung der Steuerplatine befindet sich ein einstellbarer 4-Fach-Schalter. Einfach die 4 Schrauben lösen und Deckel abnehmen.

