
Inbetriebnahme
Bankomatkasse

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie eine Bankomatkasse mit dem Terminal Pro verbunden und für die Inbetriebnahme vorbereitet wird.

Die meisten Bankomatterminals verfügen über ein sogenanntes Donglekabel. Dieses dient als Verbindung zwischen der Bankomatkasse und den erforderlichen Anschlüssen für Netzwerk und Stromversorgung. Auf einer Seite des Donglekabels befinden sich die Anschlüsse für Netzwerk und Strom, auf der anderen Seite der passende Adapter für die jeweilige Bankomatkasse.

Der Dongle wird direkt im Terminal Pro montiert. Dafür stehen die gelb gekennzeichneten Anschlüsse am Anschlussblock des Terminal Pro zur Verfügung. Die vorgesehene Position des Dongles ist in der Abbildung rot markiert , dieser wird mit den vorhandenen zwei Kabelbindern fixiert.

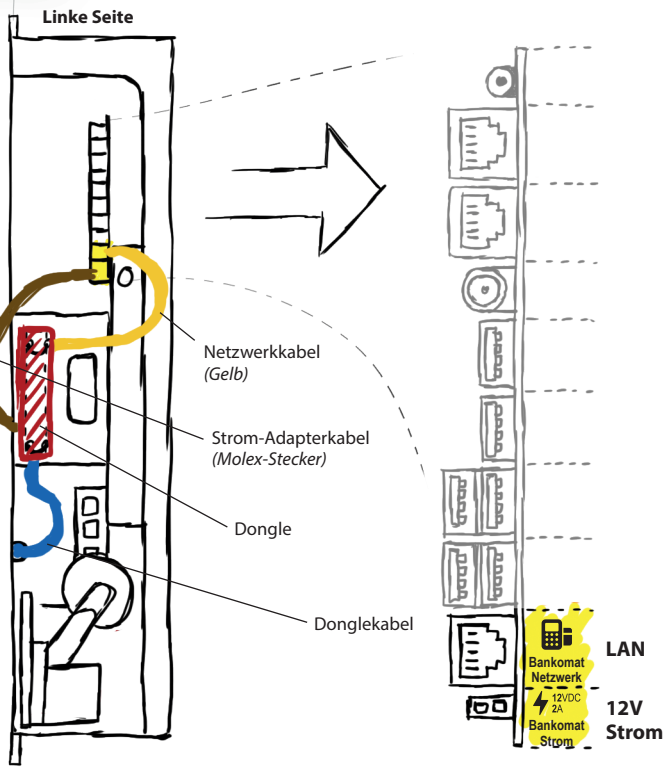

Anschlusskabel
Das für den Anschluss benötigte Netzwerkkabel (Gelb) sowie das Stromkabel (Molex) sind im Lieferumfang des Terminal Pro enthalten.


Achtung – Stromversorgung

Der im Terminal Pro vorgesehene Stromanschluss darf ausschließlich für Bankomatkassen mit einer Betriebsspannung von 12 V verwendet werden. Bankomatkassen mit einer anderen Betriebsspannung dürfen nicht über den Stromanschluss des Terminal Pro versorgt werden.

Bankomatkassen, die


- eine andere Betriebsspannung als 12 V benötigen oder
- über kein geeignetes Donglekabel verfügen,

werden außerhalb des Terminal Pro montiert. In diesem Fall wird lediglich das Netzwerkkabel (Gelb) in das Terminal Pro geführt und dort angeschlossen. Die Stromversorgung der Bankomatkasse erfolgt separat gemäß den Vorgaben des jeweiligen Herstellers.

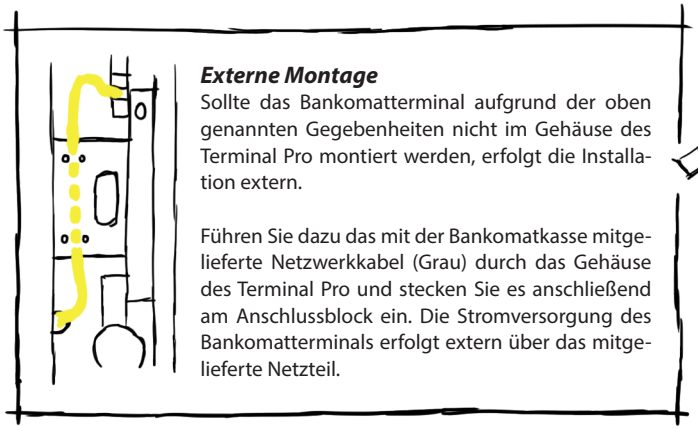

Externe Montage
Sollte das Bankomatterminal aufgrund der oben genannten Gegebenheiten nicht im Gehäuse des Terminal Pro montiert werden, erfolgt die Installation extern.

Führen Sie dazu das mit der Bankomatkasse mitgelieferte Netzwerkkabel (Grau) durch das Gehäuse des Terminal Pro und stecken Sie es anschließend am Anschlussblock ein. Die Stromversorgung des Bankomatterminals erfolgt extern über das mitgelieferte Netzteil.

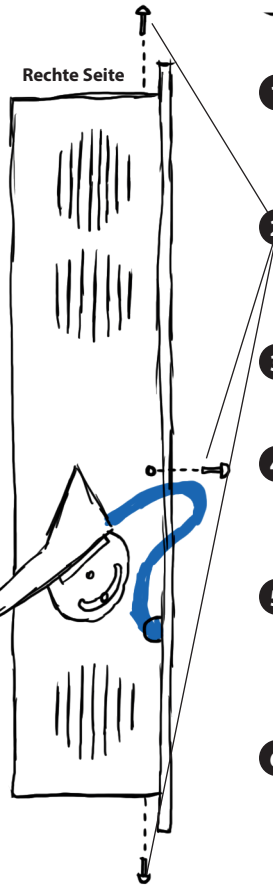

1. **Serviceklappe entfernen**
Die Serviceklappe muss unbedingt entfernt werden, bevor die Gehäuseschrauben gelöst werden!

2. **Gehäuseschrauben lösen**
Lösen Sie anschließend die fünf Sechskantschrauben an der Außenseite des Gehäuses.

3. **Gehäuse abnehmen**
Ziehen Sie das Gehäuse vorsichtig nach vorne ab.

4. **Dongelkabel einsetzen**
Legen Sie das Dongelkabel in die dafür vorgesehene Ausnehmung bzw. Kabelführung.

5. **Gehäuse wieder montieren**
Schieben Sie das Gehäuse vorsichtig wieder auf das Gerät. Achten Sie darauf, dass das Dongelkabel korrekt in der Ausnehmung liegt und nicht eingeklemmt wird.

6. **Gehäuse befestigen**
Ziehen Sie die fünf Sechskantschrauben wieder fest.

myAcker GmbH
Koschatstraße 42/2 - A-9800 - Spittal / Drau
E-Mail: office@ackerpay.com