

Quick Start Guide

Terminal Pro™

Der Zugang hinter die Serviceklappe ist ausschließlich autorisierten Personen vorbehalten, da sich dort empfindliche und sicherheitsrelevante Komponenten befinden. Alle am Terminal Pro™ angebrachten Aufkleber dienen der Identifikation und dürfen weder entfernt noch verändert werden.

Vor der ersten Verwendung empfiehlt es sich, diesen Quick Start Guide vollständig zu lesen und sich mit den grundlegenden Funktionen des Geräts vertraut zu machen.

1 Internetverbindung sicherstellen


Nach dem Anschließen an die Stromversorgung startet das Terminal Pro™ automatisch und verbindet sich mit der ackerPay® Cloud. Damit alle Funktionen sofort bereitstehen, die Router-Verbindung überprüfen, indem ein Laptop angeschlossen und **check.ackerpay.com** geöffnet wird. Danach wird der gleiche Router-Port mit dem roten Kabel des Terminal Pro™ genutzt.



1 Laptop am Router anschließen und Internetverbindung prüfen




2 Laptop vom Router trennen und Terminal am gleichen Router-Steckplatz anschließen

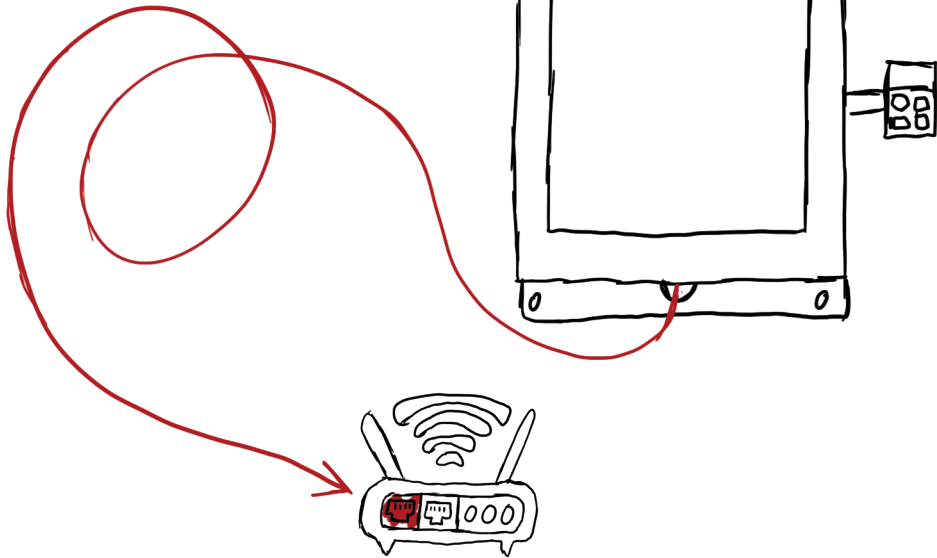

2 PowerPuppy™ USV einschalten


Wird der PowerPuppy als USV genutzt, muss dieser eingeschaltet werden. Auch bei vorhandener Stromversorgung ist die vollständige Funktion erst nach dem Betätigen der Einschalttaste gegeben. Der Anschlussplan kann über den aufgedruckten 2D-Barcode abgerufen werden.

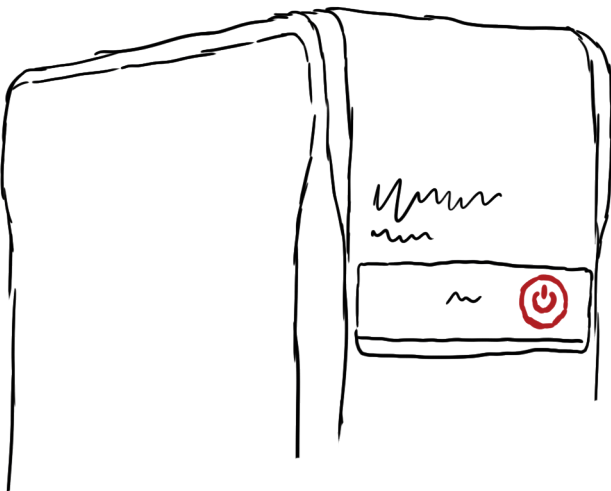

Anschlussplan ansehen


3 Anweisungen am Bildschirm folgen

Nach dem Einschalten zeigt das Terminal Pro™ automatisch installionsabhängige Hinweise am Bildschirm. Weitere Informationen zu allen Schritten stehen jederzeit in der Support-Sektion der ackerPay® Cloud zur Verfügung.

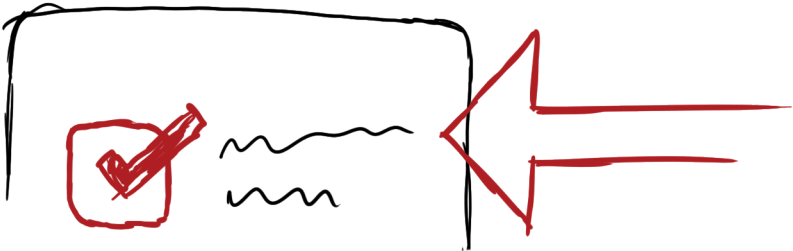


i Serviceklappe öffnen

Zum Öffnen wird der mitgelieferte Schlüssel benötigt und sollte sicher verwahrt werden. Hinter der Klappe befindet sich u. a. die Ein-/Ausschaltfunktion, die das Terminal per Tastendruck steuert. **Wichtig: Das Gerät darf nicht durch Trennen der Stromzufuhr neu gestartet werden, da dies Schäden verursachen kann.**

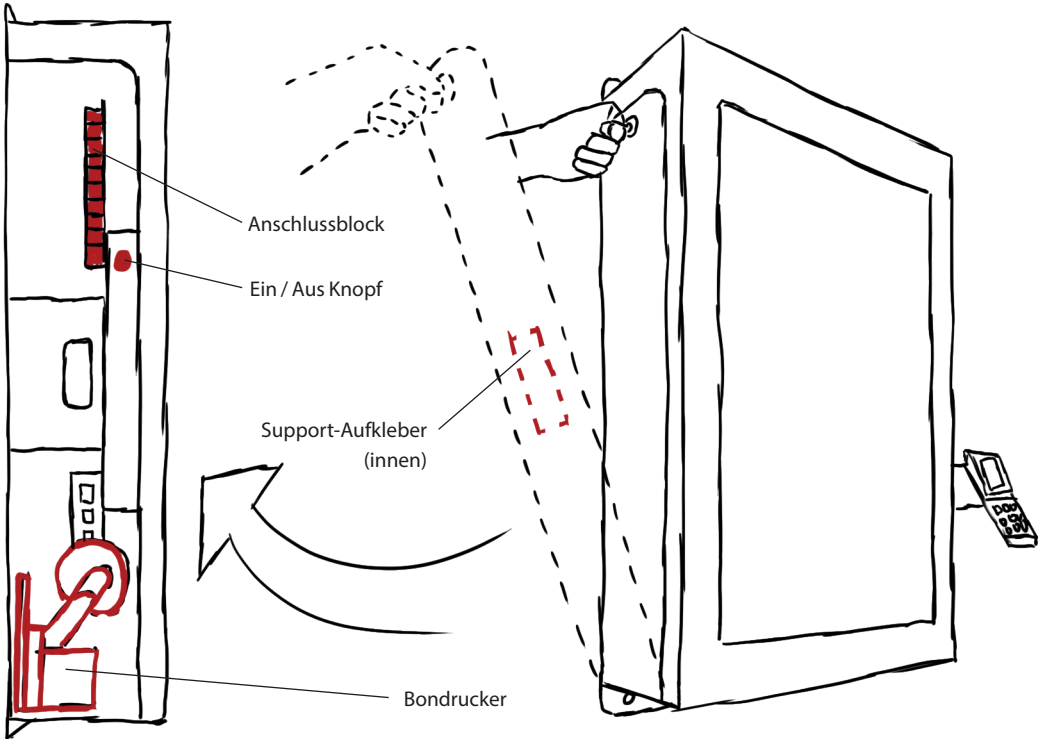


i Bonrolle wechseln

Der Bondrucker lässt sich herausfahren, wodurch der Rollenwechsel erleichtert wird. Nach dem Öffnen der kleinen Klappe wird die Papierrolle eingelegt, leicht nach vorne gezogen und die Klappe wieder geschlossen, damit der Drucker einsatzbereit ist.

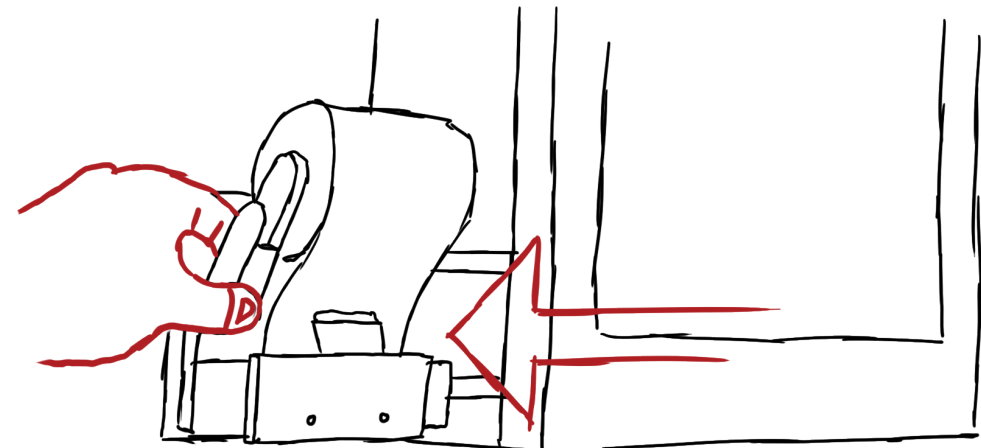


1 Bondrucker aus dem Gehäuse fahren

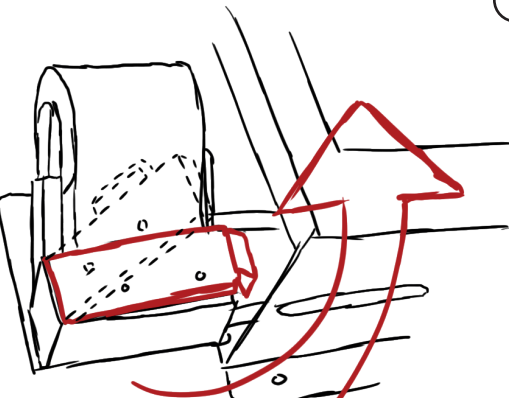

2 Bondrucker-Klappe entriegeln



Bonrollen nachbestellen

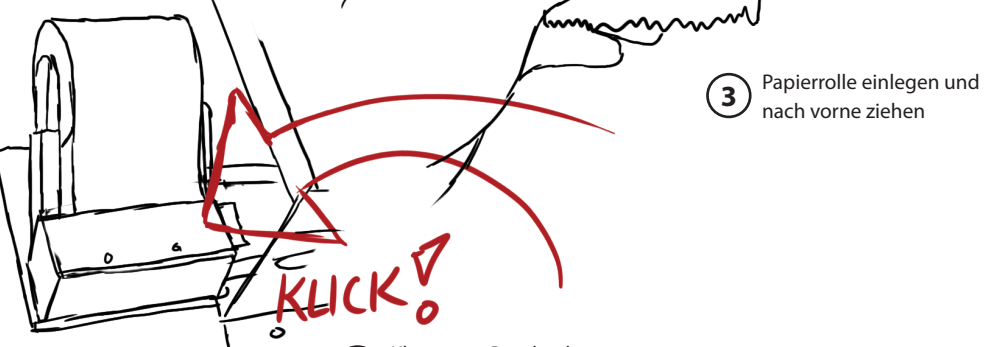

3 Papierrolle einlegen und nach vorne ziehen




4 Klappe am Bondrucker einrasten

i Typenschild

Das Typenschild befindet sich rechts oben und enthält wichtige Geräteinformationen. Es darf nicht entfernt werden und zerstört sich beim Ablösen.

Bei Supportanfragen bitte die Seriennummer angeben, um eine schnelle Bearbeitung zu ermöglichen.

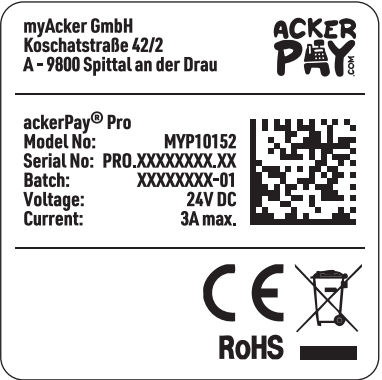

ACKERPAY.com

