

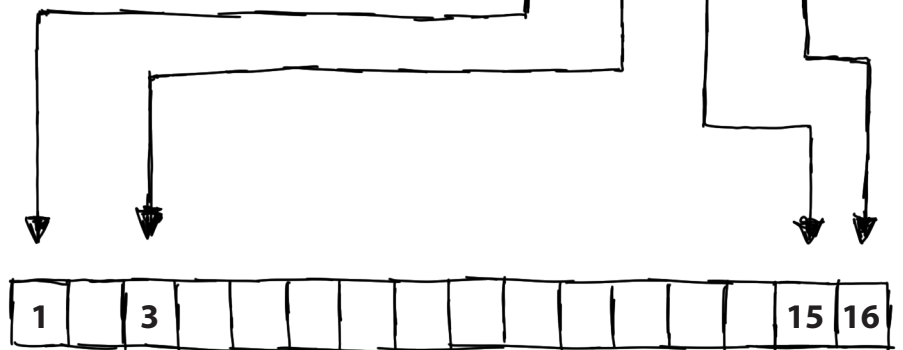


ACKERPAY

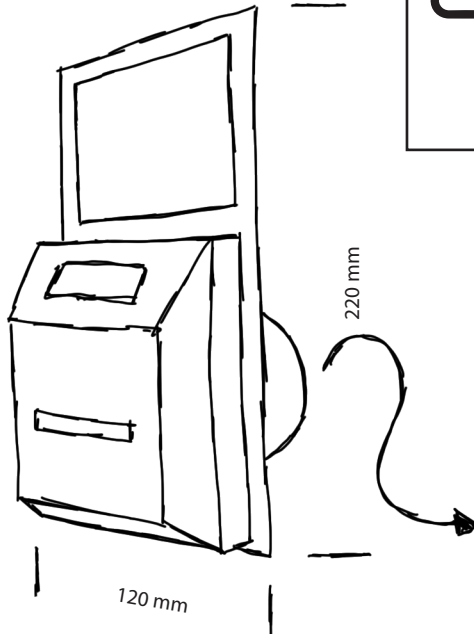

Vordach bei Outdoor-Montage

Montieren Sie das Gerät niemals ohne ein schützendes Vordach im Outdoor-Bereich! Durch den offenen Kartenschlitz kann Regenwasser eindringen und die Elektronik beschädigen. Ziehen sie nach der Montage zusätzlich eine Silikonspur um die Grundplatte.


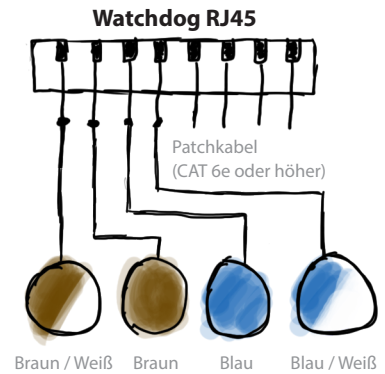


Anschlusskizze AccessPapa

Mit dem mitgelieferten Schlüssel kann die Platine aus der Einhausung genommen werden. Dazu den Schlüssel bis zum Anschlag drehen und das Vorderteil leicht nach oben schieben bis es einrastet. Danach nach vorne rausnehmen.

Montageskizze AccessPapa

Für die Montage wird ein 85 mm tiefes Loch mit einem Durchmesser von 80 mm benötigt. Befestigt wird die Zutrittskontrolle mit 4 Schrauben. Die blaue Markierung muss bei der Montage nach oben zeigen. Ideal ist eine Höhe von 1050 mm bis Mitte Lochbohrung

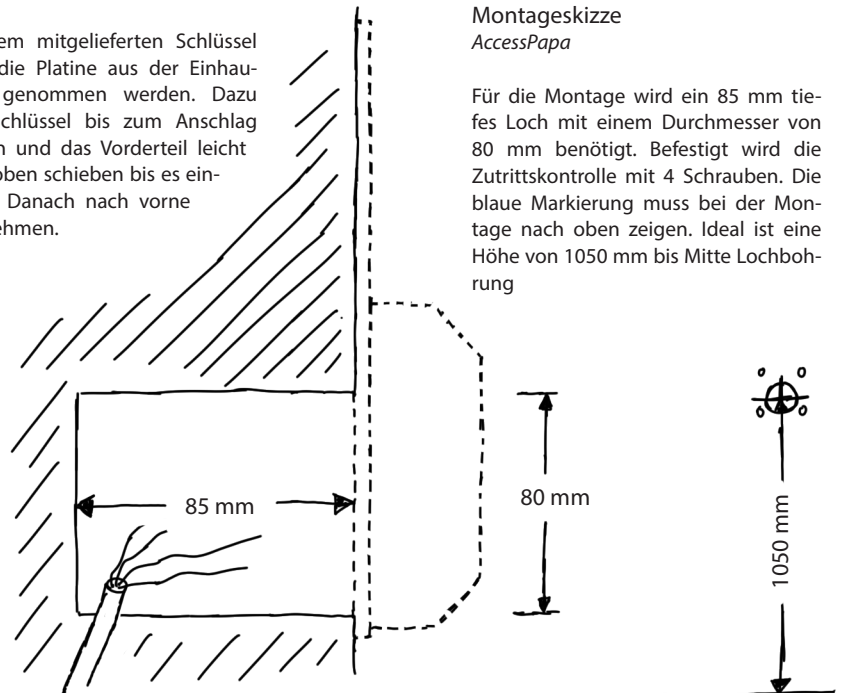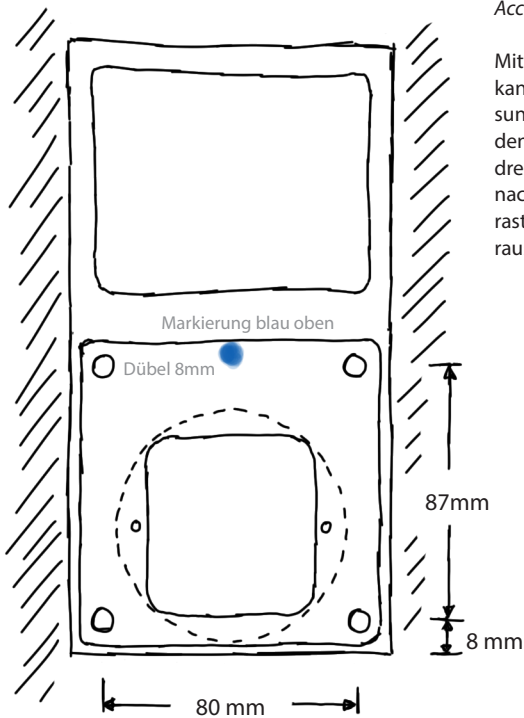

myAcker GmbH

Koschatstraße 42/2 - A-9800 - Spittal / Drau

E-Mail: office@ackerpapay.com

Telefon: +43 (0) 4762 44 2 444

Anschluss / Montageplan AccessPapa

Stand 08.2025