
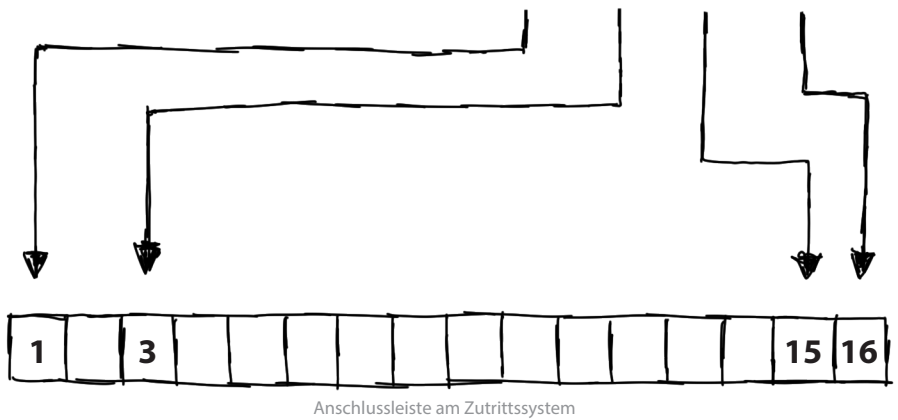


Patchkabel
(CAT 6e oder höher)

Anschlusskizze AccessPapa

Mit dem mitgelieferten Schlüssel kann die Platine aus der Einhausung genommen werden. Dazu den Schlüssel bis zum Anschlag drehen und das Vorderteil leicht nach oben schieben bis es einrastet. anach nach vorne rausnehmen.

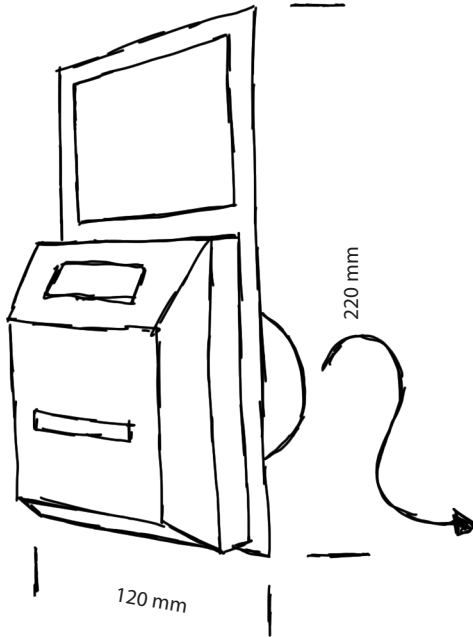

Montageskizze AccessPapa

Für die Montage wird ein 85 mm tiefes Loch mit einem Durchmesser von 80 mm benötigt. Befestigt wird die Zutrittskontrolle mit 4 Schrauben. Die blaue Markierung muss bei der Montage nach oben zeigen. Ideal ist eine Höhe von 1050 mm bis Mitte Lochbohrung

